保証書付

（裏表紙）

定期点検情報掲載

ハンドシャワー付 シングルレバー混合水栓

一般地用	寒冷地用
SF-G450SX	SF-G450SXN
SF-G451SX	SF-G451SXN
SF-G452SX	SF-G452SXN
SF-G453SX	SF-G453SXN

左記の品番は代表品番です。品番の特定は商品の品番ラベルをご確認ください。品番ラベルの位置は「アフターサービスについて」をご覧ください。

取扱説明書

工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意…… 1
特長…… 3
各部の名称…… 4
ご使用前に…… 5
ご使用方法…… 5
日常のお手入れ…… 8
定期的なお手入れ…… 9
定期的な部品交換のお願い……11
修理を依頼される前に……12
アフターサービスについて……13
保証書…… 裏表紙

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 …… 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

 ……「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

 ……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

 ……「分解してはいけません！」

 ……「指示した場所には触れてはいけません！」

 ……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠注　意	
高温の湯をお使いのときには、ホースは高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。 ※ヤケドをする恐れがあります。	
他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。 ※同時使用のないように注意しないとヤケドをする恐れがあります。	

⚠注 意	
お使いになる前に必ず適温であることを確かめてください。 ※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。	❗
高温の湯をお使いの後は、必ずレバーハンドルを水側に戻し、しばらく水を流してください。 ※次に使うといきなり高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。	❗
凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。（一般地仕様の場合） 寒冷地仕様の場合は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を行ってください。 ※凍結破損で漏水し、家財等をぬらす財産損害発生の恐れがあります。	❗
レバーハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起こす恐れがありますので、ゆっくり操作してください。 ※漏水で家財等をぬらす財産損害発生の恐れがあります。	❗
安全のため給湯器の設定温度は６０℃以下にしてお使いください。 ※不意に熱い湯が出てヤケドをする恐れがあります。	❗
修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	🛇
メッキ面のハガレはそのまま放置しないでください。 ※メッキ面のハガレやキズでケガをする恐れがあります。	❗

特長

●簡単操作で吐水・止水

レバーハンドルひとつで流量と温度が簡単に調節でき、節水効果があります。

●広い吐水口空間

グースネックタイプのデザインで広い吐水口空間を確保しているので、シンクを広く使え大きなナベでも楽に洗えます。

●ホース引き出し機能

ホース引き出し機能が付いているのでシンクの掃除もラクラク。

●シャワー・整流切替

吐水口先端でシャワーと整流を切り替えることができます。

●優れた耐久性

バルブにセラミックを使用しているので、優れた耐久性があります。

●ソフトシングル仕様

水を急に止めるときに発生する配管への衝撃をやわらげる機能が付いています。

各部の名称
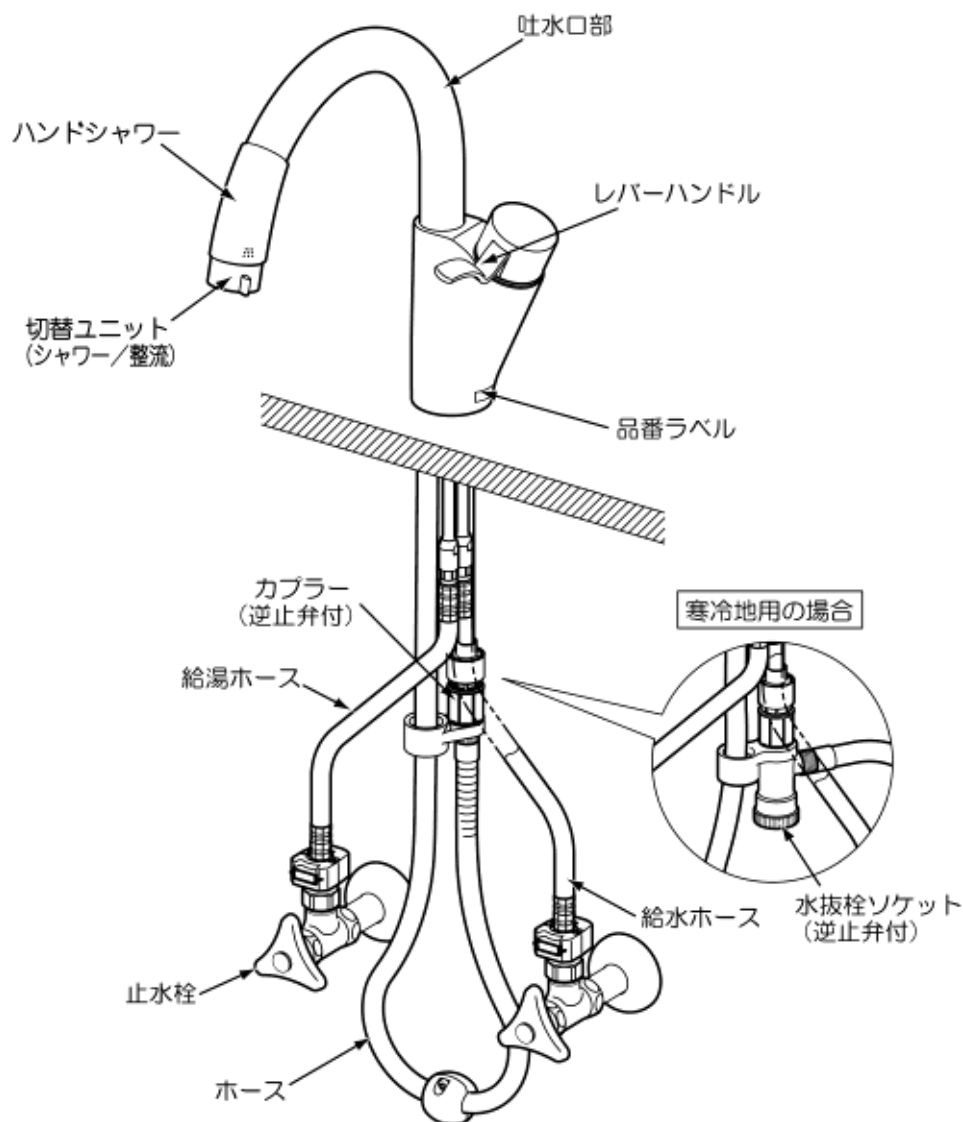
※止水栓は本商品には含まれません。
※寒冷地用（SF-G450SXN、SF-G451SXN、SF-G452SXN、SF-G453SXN）は「凍結の恐れがある場合」の項を参照ください。

ご使用前に

ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

●安全のため給湯器は設定温度を６０℃以下にしてお使いください。
※不意に熱い湯が出てヤケドをする恐れがあります。
●能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合がありますのでご注意ください。（直圧式給湯器の場合）
●給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。（直圧式給湯器の場合）
このときは、給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてお試しください。

ご使用方法

流量の調節

レバーハンドルを上げると流量は増え、上げ具合で流量を調節できます。
レバーハンドルは左右どの位置でも同様に流量を調節できます。
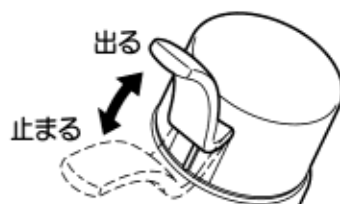
シャワーと整流の切替

切替レバーを右に回すとシャワー、左に回すと整流に切り替わります。

止まる位置までしっかり回す

注意

レバーは確実にシャワー位置、もしくは整流位置に切り替えてください。

中間位置で止めると水が飛びはね、衣服が濡れる可能性が有ります。

温度の調節

レバーハンドルを左に回すと吐出温度が上がり、右に回すと吐出温度が下がります。
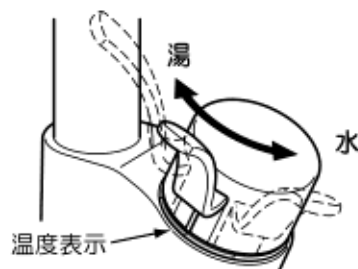
注 意

高温の湯をお使いの後は、必ずレバーハンドルを水側に戻し、しばらく水を流してください。

※次に使うといきなり高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。

レバーハンドルを急に回すと温度が急上昇することがありますので、ゆっくりと回してください。

※ヤケドする恐れがあります。

ハンドシャワー

ハンドシャワーは引き出して使用できます。皿洗いやシンク洗いのときに便利です。
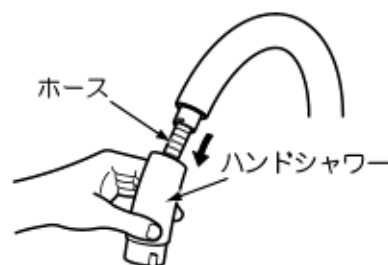
注 意

高温の湯をお使いのときはホースは高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。

※ヤケドをする恐れがあります。

ホース引出口に直接水をかけないでください。

※キャビネット内に水が浸入する場合があります。

凍結の恐れがある場合

【SF-G450SXN、SF-G451SXN、SF-G452SXN、SF-G453SXNの場合】

凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

1．配管の水抜栓を操作する。
2．レバーハンドルを開く。（図A）
3．水抜栓を開ける。（図B）
※洗面器等で排出される水を受けてください。
4．レバーハンドルを全開状態で数回、水側から湯側まで回す。（図C）
5．切替レバーを整流にし、ハンドシャワーを振って水をよくきる。（図D）
6．ホースを振ってホース内に残った水を抜く。（図E）
7．水栓の水が抜けたらレバーハンドルを閉める。
8．水抜栓を閉じる。
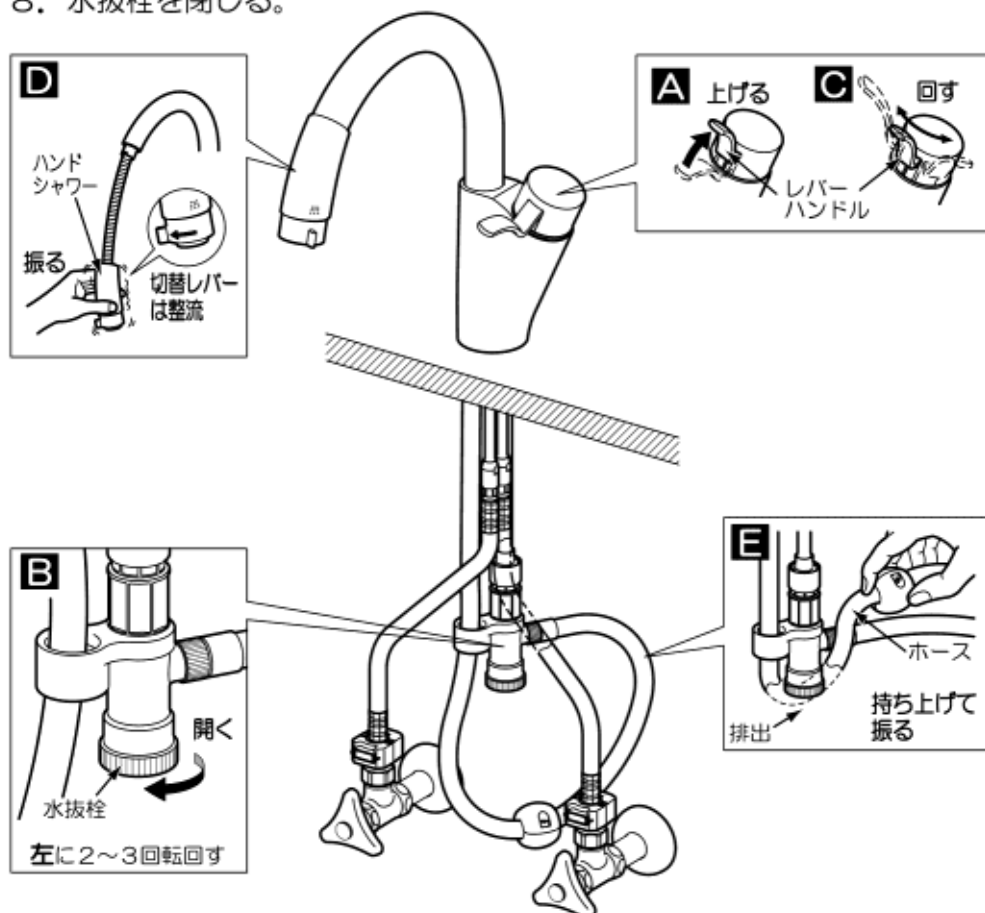
日常のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために、普段のお手入れは次のことに注意してください。

●汚れは柔らかい布でふき取ってください。それでも落ちないときは、水ぶきしてください。

●水栓の表面を傷める恐れのある、以下のものは使用しないでください。

- ●クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- ●シンナー、ベンジン等の溶剤
- ●酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ●ナイロンたわし、ステンレスたわし、ブラシ等

※ヒビ割れや変色の原因となります。
まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。

●着色されたうがい薬などが製品に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。
※薬品等が付着したまま放置すると製品表面の変色の原因となります。

吐水口の掃除

吐水口内部のゴミ詰まりは機能を低下させます。ときどき次の要領で掃除してください。

1. ハンドシャワーを引き出し、裏側にあるネジを小型のプラスドライバーで左に２～３回転緩めます。

2. 切替ユニットを外して、ストレーナーに付いたゴミを歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり落としてください。

ポイント

取り付けるときは向きが決まっています。位置合わせの向きを合わせるように差し込んでからネジを締めてください。

注 意

取り付け後は切替ユニットが抜けてこないことを確認してください。

定期的なお手入れ

水まわりの水漏れ（年2回以上）

●水まわりの水漏れがないか点検してください。
●見えない部分は特に注意が必要です。
（洗面台・キッチンキャビネット内）
※劣化・摩耗などで部品が破損し、ケガをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め、お求めの取付店・販売店または（株）INAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

水栓本体のガタツキ（年2回以上）

●水栓本体のガタツキがないかを確認してください。
※水栓本体にガタツキがあるままお使いになると、配管に負担がかかり、水漏れの原因になります。

水栓本体にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店または（株）INAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

吐水口部の操作性（月1回以上）

●ときどき吐水口部を回してください。

※吐水口部を長時間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店または(株) INAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。
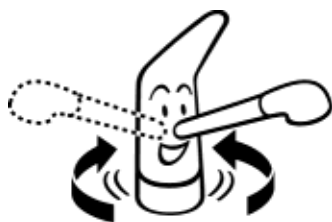
定期的な部品交換のお願い

摩耗劣化する部品交換のお願い

●部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。
●摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）
例）逆止弁、ハンドル、シャワーホース、バルブ部（シングルレバーカートリッジなど）、パッキンなど
●部品の交換については、お求めの取扱店または（株）INAXメンテナンスにご依頼ください。製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。
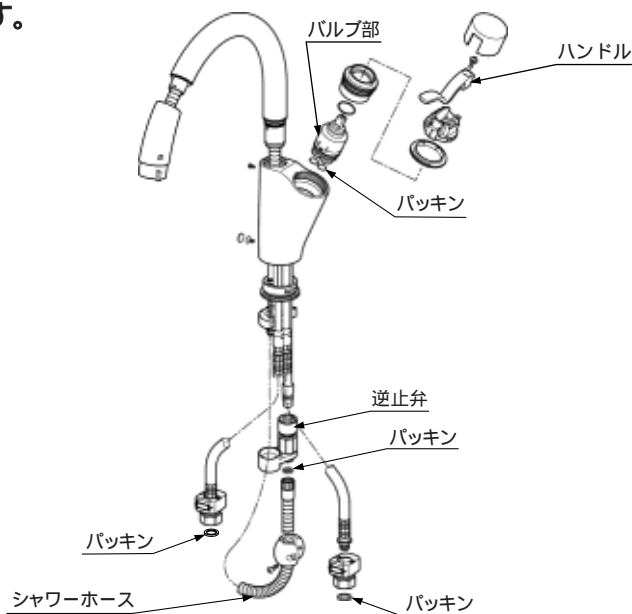
〈定期的な点検・部品交換のめやす〉

修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現　象	確　認　内　容	処　置　方　法	参照ページ
流量が少ない	止水栓を絞りすぎていませんか？	適切な流量になるまで止水栓を開く。	12
	吐水口のストレーナーにゴミが付着していませんか？	ゴミを取り除く。	8
	能力切替付の給湯器と組み合わせてご使用の場合、能力設定は適正ですか？	能力設定を適正にセットする。	5
希望の温度の湯が出ない	止水栓を絞りすぎていませんか？	適切な流量になるまで止水栓を開く。	12
	吐水口のストレーナーにゴミが付着していませんか？	ゴミを取り除く。	8
	給湯器から十分な温度のお湯がきていますか？	給湯器の温度設定を確かめる。	–

●水を止めた後に少しのあいだ水が垂れる

切替ユニットの内部に溜まった少量の水が排出されるためで、故障ではありません。

止水栓による流量調節のしかた

流量が少ないときは、吐水口の掃除をしてください。それでも少ない場合は、以下の要領で止水栓の開度を調節してください。

レバーハンドルを全開にしたときにシャワーの流量が湯・水それぞれ約８L/min（1リットルの容器をいっぱいにするのに約９秒）になるように止水栓で調節してください。
※湯と水の流量が同じになるように調整してください。
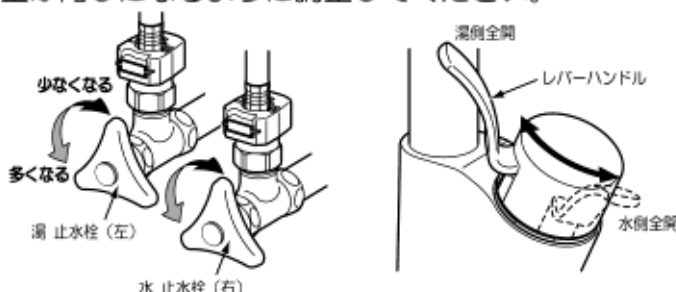
以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、
取扱店または㈱ＩＮＡＸメンテナンスまでお問い合わせください。

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項（P. 12）を参照して確認してください。

⚠注　意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》
- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》
- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》
- “技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号　2. 商品名
3. 品番（商品に表示、右図参照）　4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況　6. 訪問ご希望日

※品番は最後まで読みとってご連絡ください。

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**

（株）INAXメンテナンス　（ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp）

TEL **0120-1794-11**　**受付時間**9:00〜20:00　**365日受付＆修理**

FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL **0120-1794-00**　**受付時間　平日**　9:00〜18:00

FAX **0120-1794-30**　**土日・祝日**10:00〜18:00

（夏季、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL 0562ー40ー4050　FAX 0562ー40ー4053

●当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さまなどの個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用いたします。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」(http://www.inax.co.jp/privacy/)をご覧下さい。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓　（品番：　　　）		
保証期間	取付日より2ヶ年	取付日　年　月　日
お客さま	おなまえ	取扱店名
	おところ	
	おでんわ　(　　)　-	TEL（　　）　-

無効

お客さまへ	・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。 ・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
 ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
 ⑵ 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
 ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
 ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
 ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
 ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
 ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
 ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
 ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
 ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
 ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
 ⑿ 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
 ⒀ 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
 ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
 ⒂ 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
 ⒃ ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
 ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
 ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　9:00〜18:00
　　　　　土日・祝日 10:00〜18:00
（夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。
下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050
FAX 0562-40-4053

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ

TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56

受付時間 9:00〜20:00（365日受付&修理）

株式会社 INAX

〒479-8585　愛知県常滑市鯉江本町5-1
ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp

GMS-1378(10112)